

MINI KAMERA W ROZGAŁĘZNIKU GNIAZDA 230V



Wstęp.....	3
Specyfikacja urządzenia.....	3
Najważniejsze funkcje.....	3
Dane techniczne.....	4
Budowa urządzenia.....	5
Rozpoczęcie pracy.....	6
Obsługa aplikacji mobilnej.....	7
Instalacja aplikacji mobilnej.....	7
Połączenie z kamerą.....	7
Dostęp do kamery.....	8
<u>Usuwanie kamery z listy.....</u>	<u>10</u>
Szybkie przechwytywanie.....	10
<u>Nagrywanie wideo.....</u>	<u>11</u>
Alarmy i powiadomienia.....	12
Zmiana hasła.....	12
Konfiguracja Wi-Fi.....	13
Odtwarzanie nagrań.....	14
Dostęp zdalny.....	14
Resetowanie kamery.....	14
Program PC.....	15
Funkcje programu PC.....	15
Instalacja programu PC.....	15
Dodawanie kamery.....	16
Obsługa... programu.....	17
Nagrywanie wideo.....	17
<u>Wykonywanie zdjęć.....</u>	<u>17</u>
<u>Rozwiązywanie problemów.....</u>	<u>18</u>
Informacje.....	19
Informacje o recyklingu.....	19
Uproszczona deklaracja zgodności.....	19
Postanowienia gwarancyjne.....	20

Dziękujemy za zakup mini kamery IP Z5S. Kamera przeznaczona jest do instalacji w ukrytym miejscu, oferując funkcję nagrywania na kartę pamięci, funkcję detekcji ruchu, rejestrację dźwięku oraz zdalny podgląd na żywo i dostęp do nagranych plików.

Przed rozpoczęciem korzystania z kamery zapoznaj się z instrukcją!

Aby przygotować urządzenie należy odkręcić 4 śrubki krzyżakowe od spodu a następnie delikatnie rozłożyć urządzenie na dwie części. Uwaga, uważaj aby nie przeciąć przewodów zasilania a także upewnij się, że urządzenie nie jest pod prądem

W module kamery znajdują się kolejno:

λ Port Micro USB (nieużywany)

λ Poniżej portu - Slot karty microSD (pojemność do 32Gb)

λ Włącznik kamery (włączony od strony portu USB)

λ Przycisk Reset

LED-y sygnalizujące tryb pracy domyślnie są włączone. Można je wyłączyć z poziomu aplikacji

W przypadku niepoprawnego działania lub konieczności podłączenia do innej sieci WiFi, należy wcisnąć np. za pomocą spinacza biurowego, przycisk RESET (3) i przytrzymać ok. 10 sek.

Urządzenie powróci do ustawień fabrycznych.

Reset kamery przywraca ją do ustawień fabrycznych. Aby zresetować kamerę, przytrzymaj przycisk RESET do zgaśnięcia diod LED.



Uwaga:

Taśma obiektywu jest odsoniętym elementem układu elektronicznego – należy obchodzić się z nią delikatnie. Zbyt silne szarpnięcia, odgięcia i skręcenia mogą spowodować jej naderwanie i w konsekwencji utratę jakości nagrywanego obrazu bądź brak możliwości nagrywania. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne taśmy nie podlegają gwarancji.

Pracę z kamerą należy rozpocząć od:

1. Podłączenia zasilania do kamery (naładowany akumulator / przewód USB),
2. Instalacja aplikacji mobilnej.

W późniejszych krokach będzie możliwe ustanowienie połączenia bezprzewodowego (Wi-Fi) z routerem, które umożliwia podgląd zdalny.

Aby kamera mogła nagrywać materiał wideo, należy umieścić w gnieździe kartę pamięci microSD.



Uwaga:

Do rozpoczęcia korzystania z kamery przez komputer PC wymagane jest podłączenie kamery do sieci Wi-Fi (routera) za pomocą aplikacji mobilnej.

■ Instalacja aplikacji mobilnej

Nazwa aplikacji mobilnej to LookCam.

Aby zainstalować aplikację, znajdź ją w sklepie Google Play (dla urządzeń z systemem Android) lub w App Store (dla urządzeń z systemem iOS).

Istnieje możliwość szybkiego przejścia do pobierania aplikacji skanując odpowiedni kod QR:




Po zainstalowaniu aplikacji, kolejnym krokiem jest połączenie się z kamerą. Urządzenie S06 generuje własną sieć Wi-Fi, z którą należy połączyć się na urządzeniu mobilnym (smartfonie/tablecie).

Po dodaniu kamery do aplikacji istnieje możliwość połączenia jej z domową siecią Wi-Fi w celu dostępu zdalnego (opisano w dalszej części instrukcji).

Aby połączyć się z siecią kamery:


1. Odszukaj ją w menu dostępnych sieci Wi-Fi w urządzeniu mobilnym,

 F004954UPWPG



2. Połącz się z siecią.

System może wyświetlić komunikat o braku możliwości połączenia z internetem.

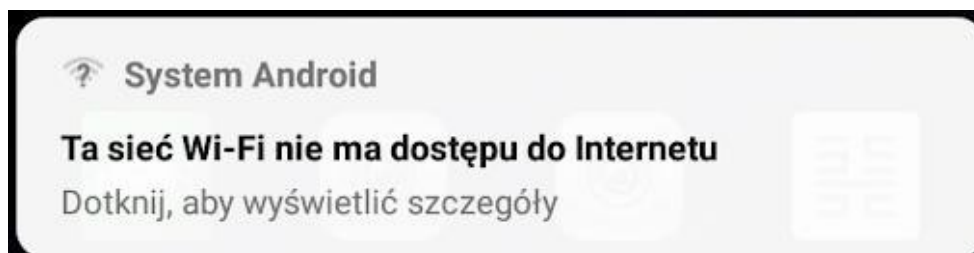


Jest to normalne, gdyż połączenie nawiązywane jest między dwoma urządzeniami. Jeśli to konieczne, dotknij opcję *Pozostań podłączony*.


Uruchom aplikację *LookCam*. Aplikacja wykryje kamerę i wyświetli komunikat, w którym zapyta, czy chcesz połączyć kamerę z ruterem. Jeśli chcesz od razu dokonać połączenia z domowym Wi-Fi, kliknij przycisk *OK* – procedura połączenia kamery z siecią Wi-Fi rutera jest opisana w dalszej części instrukcji.

Kliknij *Cancel*, by anulować.

Aby wyświetlić podgląd z kamery, dotknij jej pozycję na liście:

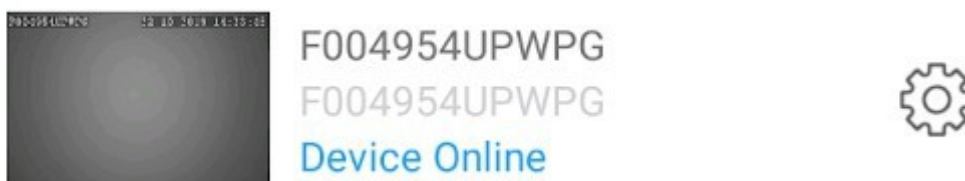

Zostanie wyświetlony komunikat, w którym aplikacja pyta, czy zmienić domyślne hasło w celu bezpieczeństwa.

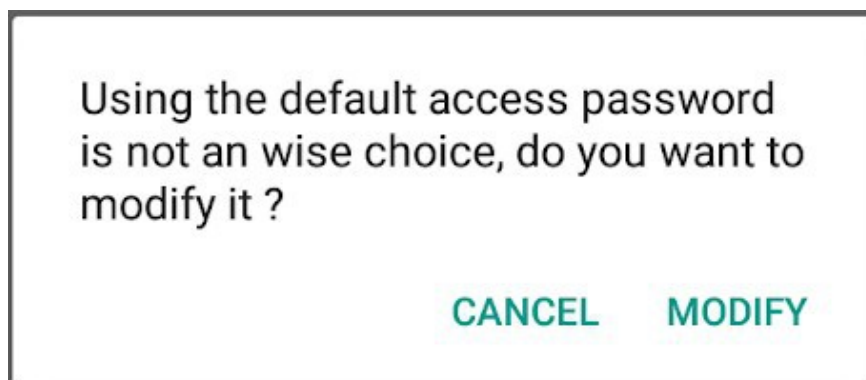

Jeśli chcesz zmienić hasło, dotknij OK, jeśli nie, dotknij *Cancel*. Domyślne hasło to: **123456**. Następnie zostanie wyświetlony podgląd z kamery:

- | | | | |
|----------|-------------------------------|-----------|--------------------------------|
| 1 | Ustawienia jasności | 7 | <i>Niedostępne</i> |
| 2 | Ustawienia kontrastu | 8 | Wykonaj zdjęcie |
| 3 | Włącz/wyłącz diody LED | 9 | Rozpocznij nagrywanie lokalnie |
| 4 | Wł./wył. diody IR (dla S06NB) | 10 | Odbij w pionie |
| 5 | Zmiana rozdzielczości | 11 | Odbij w poziomie |
| 6 | Odtwarzanie dźwięku | | |



Uwaga:

Nagrania oraz zdjęcia wykonane kontrolkami podczas ekranu podglądu nie zapisują się na karcie pamięci kamery, lecz w pamięci telefonu i dostępne są w zakładce *Photo* w dolnym menu aplikacji.

Usuwanie kamery z listy

Aby usunąć kamerę z aplikacji, przytrzymaj palec na jej nazwie i wybierz z menu *Delete device*. Opcja ta dostępna jest również w ustawieniach kamery.

Tryb podglądu na żywo umożliwia szybkie nagranie fragmentu strumienia wideo, bądź wykonanie zrzutu ekranu (zdjęcia) i zapisanie ich w pamięci lokalnej urządzenia mobilnego.

Aby wykonać nagranie, dotknij ikonę kamery by rozpocząć nagrywanie, oraz dotknij ponownie, by je zakończyć.

Aby wykonać zdjęcie, dotknij ikony aparatu.

Wykonane w ten sposób materiały zostaną zapisane w pamięci lokalnej, dostęp do nich możliwy jest po przejściu do zakładki *Photo* w aplikacji.



Uwaga:

Funkcja szybkiego przechwytywania podczas podglądu jest oddzielną funkcją od nagrywania wideo na karcie pamięci kamery.

Funkcja szybkiego przechwytywania nie zapisuje materiału na karcie pamięci, lecz w pamięci urządzenia mobilnego.

Po umieszczeniu w gnieździe karty pamięci, kamera będzie mieć możliwość nagrywania na kartę pamięci.

Istnieją 2 opcje nagrywania:

📌 • zapis ciągły - kamera nagrywa non-stop, po wypełnieniu karty zaczyna nadpisywać najstarsze nagrania,

📌 • zapis po detekcji ruchu - kamera nagrywa materiał po wykryciu ruchu (wymaga włączenia funkcji detekcji ruchu w *Ustawieniach alarmów*).

Aby uruchomić odpowiedni tryb nagrywania przejdź do ustawień kamery (dotknij ikonę koła zębatego), a następnie wybierz opcję *SD Card Setting* i skonfiguruj odpowiednie ustawienia.

Alarmy i powiadomienia

Kamera umożliwia wysyłanie powiadomień po wykryciu ruchu podczas uzbrojonego alarmu w postaci powiadomień push (wysyłanych na aplikację).

Aby skonfigurować ustawienia alarmów, przejdź do ustawień kamery (dotknij ikonę koła zębatego), a następnie wybierz opcję

Ustawienia alarmów	
<i>Motion detection sensitivity</i>	Czułość detekcji ruchu (<i>Close</i> – wyłącz, <i>Low</i> – niska, <i>Medium</i> – średnia, <i>High</i> – wysoka).
<i>Alarm schedule</i>	Harmonogram detekcji ruchu (<i>Start time</i> – początek, <i>End time</i> – koniec).
<i>Warning tone</i>	<i>Niedostępne dla tego modelu.</i>
<i>Alarm interval</i>	Przerwa pomiędzy dwoma alarmami.
<i>Push notifications</i>	Powiadomienia push w aplikacji.
<i>On-Screen display</i>	<i>Niedostępne dla tego modelu.</i>

Aby zmienić hasło dostępu do kamery, przejdź do ustawień kamery (dotknij ikonę koła zębatego), a następnie wybierz opcję *Modify the access password*.

Wpisz obecne hasło kamery (*Old password*), następnie wprowadź nowe hasło w polu *New password* i potwierdź w polu *Confirm*.
Domyślne hasło kamery to: 123456

Kamera może łączyć się z ruterem bezprzewodowo, dzięki czemu możliwy jest dostęp zdalny lub w obrębie tej samej sieci.

Urządzenie obsługuje jedynie sieci 2.4 GHz (brak obsługi sieci 5 GHz).

Aby połączyć kamerę z siecią Wi-Fi:


1. Przejdź do ustawień kamery (dotknij ikonę koła zębatego), a następnie wybierz opcję *Wi-Fi Setting*.
2. Zostanie wyświetlona lista sieci Wi-Fi widocznych przez kamerę.
3. Dotknij nazwy sieci, z którą ma łączyć się kamera.
4. Wprowadź hasło do sieci i zatwierdź.
5. Po chwili kamera uruchomi się ponownie i połączy się z ustawioną siecią. Po około 2 minutach powinna być widoczna jako *Online*.



Uwaga:

W przypadku połączenia kamery z ruterem należy zwrócić szczególną uwagę na odległość kamery od routera. Zbyt duży dystans może oznaczać brak zasięgu sieci Wi-Fi i problemy z połączeniem się z kamerą zdalnie oraz uzyskaniem płynnego podglądu obrazu.

Aby uzyskać dostęp do zapisanych na karcie pamięci nagrań (pochodzących z funkcji nagrywania ciągłego lub po detekcji ruchu), przejdź do zakładki *Files* w aplikacji.

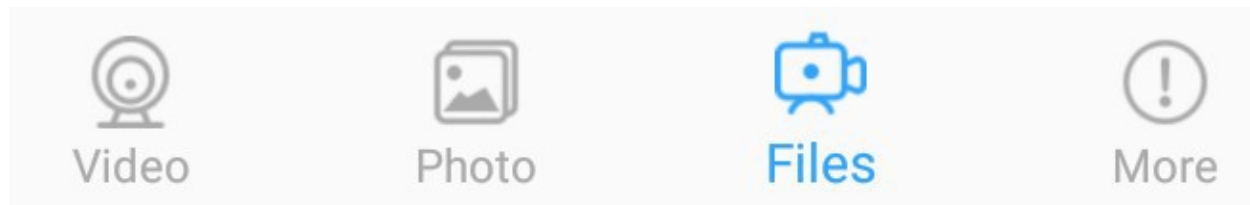

Zostanie wyświetlona lista nagrań na karcie pamięci. Dotknij nazwę pliku i wybierz *Play*, by odtworzyć, *Download*, by pobrać lub *Delete*, by usunąć.

Jeśli kamera została połączona z siecią Wi-Fi z dostępem do internetu, można do niej uzyskać dostęp zdalnie. Nie jest potrzebna żadna dodatkowa konfiguracja – dodana do aplikacji kamera powinna mieć status *Online*, niezależnie od sieci, do której połączony jest telefon.

Również inni użytkownicy mają możliwość dodania kamery połączonej z internetem. W tym celu należy dotknąć ikonę plusa w prawym górnym rogu, wybrać opcję *Add new online camera*, a następnie wprowadzić kod ID kamery oraz hasło i zatwierdzić przyciskiem OK.

Aby przywrócić kamerę do ustawień fabrycznych, wybierz opcję *Reset Factory* w ustawieniach kamery. Kamera Wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do fabrycznych. Istnieje również możliwość zresetowania kamery poprzez przytrzymanie przycisku reset przez 10 sekund (do momentu zgaśnięcia diod LED).

Program PC **umożliwia** :

- podgląd na żywo w tej samej sieci,
- dodawanie i widok wspólny dla wielu kamer,
- nagrywanie na pamięci dysku i odtwarzanie materiału wideo,

Program PC **uniemożliwia** :

- dostępu do większości ustawień kamery,
- dostępu do powiadomień i alarmów,
- dostępu do nagrań z karty pamięci kamery,
- dostępu zdalnego (z innej sieci).


Aby pobrać plik instalatora programu PC, przejdź pod adres:

<https://www.janserwis.pl/wp-content/uploads/2022/02/Lookcam.zip>

Uwaga: przepisuj link zachowując wielkość liter.

Po pobraniu pliku Lookcam.zip, wypakuj go, a następnie otwórz plik LookCam.exe.

Aby dodać kamerę, kliknij przycisk *Adding the device*:



Zostanie wyświetlone okno dodawania:

Wypełnij pola:

- † • *Device alias* - wymyślona nazwa kamery,
- † • *Device ID* - kod ID kamery - można go znaleźć na naklejce, w aplikacji (widoczny na liście przy dodanej kamerze), jest taki sam jak nazwa generowanej przez kamerę sieci Wi-Fi.
- † • *Password* - hasło kamery (domyślnie: 123456).

Po wprowadzeniu danych, kliknij przycisk *Adding*. Nazwa kamery będzie widoczna na liście po prawej stronie. Poczekaj, aż kamera będzie aktywna i dwukrotnie kliknij jej nazwę. Zostanie wyświetlony podgląd na żywo.

Nagrywanie wideo

Program umożliwia nagrywanie obrazu na dysk komputera.

Nagrywanie odbywa się w sposób ciągły.

Ścieżka zapisu dostępna jest w ustawieniach programu (przycisk *Menu* → *System setting* w prawym górnym rogu).

Aby rozpocząć/zatrzymać nagrywanie, kliknij ikonę kamery.

Wykonywanie zdjęć

Aby wykonać zdjęcie, kliknij ikonę aparatu.

Ścieżka zapisu oraz seria zdjęć dostępna jest w ustawieniach programu (przycisk *Menu* → *System setting* w prawym górnym rogu).

Rozwiązywanie problemów

Przed kontaktem z serwisem zalecane jest wykonanie odpowiednich kroków opisanych poniżej:

Kamera nie nagrywa.

Sprawdź, czy na karcie pamięci jest wolne miejsce. Sformatuj kartę pamięci. Sprawdź, czy zapis ciągły na karcie SD jest włączony.

Kamera wykrywa ruch, gdy go nie ma.

Obniż czułość detekcji ruchu. Zwróć uwagę na to, że kamera wykryje jako ruch zjawiska takie jak: ruch drzew, przesuwanie się cienia, drgnięcie/ruch obiektywu.

Kamera nie generuje sieci Wi-Fi.

Zresetuj kamerę przytrzymując przycisk reset do momentu zgaśnięcia diod. Naładuj baterię.

Kamera widoczna w aplikacji/programie jako offline (brak połączenia).

Sprawdź połączenie kamery z ruterem. Utrzymuj jak najmniejszy dystans między ruterem, a kamerą podczas połączenia Wi-Fi. Zdalne połączenie z kamerą może być utrudnione, jeśli szybkość łącza jest zbyt niska.

Urządzenie zawiesiło się.

Przytrzymaj przycisk RESET do momentu zgaśnięcia diod.

Słaba jakość nagrywania.

Sprawdź, czy została ustawiona najwyższa rozdzielczość. Upewnij się, że na obiektywie nie ma smug lub nie jest on zaparowany.



Dystrybucja: Janserwis S.C ul.1905 roku 47 26-600 Radom www.janserwis.pl