

Minikamera XD Wi-Fi



Mini kamera XD IR-CUT najmniejsza kamera Full HD 1080P noktowizor na podczerwień mikro kamera wykrywanie ruchu kamera bezpieczeństwa DV

Nadzór w czasie rzeczywistym: Gdy jesteś z dala od aparatu, możesz oglądać nagrania wideo w czasie rzeczywistym online.

Alarm: Gdy w zasięgu kamery zostanie wykryty poruszający się obiekt, kamera rozpocznie nagrywanie i wyśle ostrzeżenie do aplikacji mobilnej.

Pamięć karty microSD: Po włożeniu karty microSD kamera automatycznie zapisze wideo z monitoringu. Karta micro SD 8G może przechowywać nagrania do 2 dni, a karta microSD 128G może przechowywać nagrania do jednego miesiąca.

Nagrywanie w pętli: Gdy pamięć jest pełna, najnowsze nagranie wideo nadpisze najwcześniejsze nagrania wideo.

Jak odtworzyć wideo: Nagrania zapisane na karcie microSD można oglądać na komputerze z czytnikiem kart lub bezpośrednio oglądać na telefonie komórkowym. Nagrania zapisane w chmurze można pobrać i oglądać bezpośrednio na telefonie komórkowym.

Przeczytaj przed użyciem

1. Urządzenie należy zainicjować przy pierwszym użyciu aparatu (inicjowana metoda jest określana jako X.Resetowanie aparatu).
2. Wideo w czasie rzeczywistym można oglądać bez wkładania karty TF, ale jeśli chcesz zapisać lub odtworzyć filmy, należy włożyć kartę TF. Karta TF musi zostać sformatowana przed użyciem z pozmiomu aplikacji. Sformatowanie karty TF spowoduje usunięcie wszystkich danych z karty, dlatego przed formatowaniem wykonaj kopię zapasową wszystkich danych. Aparat obsługuje tylko karty TF klasy 10 o pojemności co najmniej 8 GB. Karta TF obsługuje 8-128 GB.
3. Brak wbudowanej baterii, wystarczy podłączyć do źródła zasilania, aby osiągnąć długi czas pracy i potrzebuje 5 V/1 A Voltage, aby aktywować.

4. Kamera obsługuje połączenie Wi-Fi 2.4G i nie obsługuje połączenia w paśmie częstotliwości 5G Wi-Fi.
5. Nie owijaj niczego wokół kamery, ponieważ wpłynie to na normalne chłodzenie kamery. Kamera musi stale przysyłać sygnały, aby połączyć się z Internetem, dlatego wzrost temperatury kamery jest normalnym zjawiskiem. Długoterminowy test starzenia aparatu został przeprowadzony przed opuszczeniem fabryki, aby upewnić się, że nie wpłynie to na wydajność.
6. Proszę nie używać tego urządzenia do celów niezgodnych z prawem.

Instrukcja obsługi.

● Ustawienie

1. Pobierz aplikację do nadzoru

Szukaj "Linklema" w sklepie z aplikacjami z telefonu komórkowego lub zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować.



2. Tryb podglądu w lokalnej sieci wifi (kamera, mobilne połączenie P2P)

1. Włóż sformatowaną kartę pamięci do gniazda, jeśli chcesz zapisać filmy.
2. Podłącz źródło zasilania, poczekaj około minuty, aż dioda LED kamery zmieni kolor na czerwony. Jeśli dioda LED zaświeci się jednocześnie na czerwono i niebiesko przez 3 minuty, najpierw zresetuj kamerę.
3. Wejdź w «Ustawienia» na telefonie komórkowym, następnie wybierz ustawienie Wi-Fi, znajdź sieć Wi-Fi zaczynającą się od LLM_HMA.... i naciśnij przycisk Połącz. Poczekaj, aż na telefonie pojawi się logo WIFI i komunikat "Twoja sieć nie ma dostępu do internetu czy kontynuować połączenie" Bez potwierdzenia tego kroku kamera nie połączy się z aplikacją.
4. Otwórz aplikację do monitoringu Linklema, przewiń ekran w dół, aby odświeżyć, wtedy będziesz mógł zobaczyć nowo podłączoną kamerę, kliknij ekran, aby ustawić nazwę użytkownika i hasło, jeśli nie ustawisz hasła i nazwy użytkownika (jeśli potrzebne), Po pomyślnym ustawieniu możesz oglądać wideo z telefonu

Notatka:

- Podczas połączenia P2P, gdy świeci się czerwona lampka, jeśli nie możesz znaleźć Wi-Fi z kamery, zresetuj kamerę i spróbuj ponownie.
- Odległość między kamerą a telefonem komórkowym powinna mieścić się w granicach 30 stóp (10 metrów), należy również unikać wszelkich barier, takich jak ściana, deska, szafa między nimi.
- Jeśli nie pojawił się żaden obraz, po prostu przewiń ekran w dół, aby odświeżyć go jeszcze kilka razy.
- Pamiętaj o utworzeniu kopii zapasowej nazwy użytkownika i hasła. Jeśli zapomnisz nazwę użytkownika i hasło, konieczne będzie zresetowanie kamery i ustawień.

3. Tryb podglądu przez internet (poprzez połączenie routera Wi-Fi)

Notatka:

Aby zapewnić stabilne połączenie, odległość między kamerą a routerem nie powinna przekraczać 30 metrów

Konfiguracja:

- (1) Kliknij przycisk «Ustawienie» ikona w prawym rogu.

- (2) Kliknij «Sieć».
- (3) Kliknij «Przejdź do trybu stacji WiFi»
- (4) Kliknij router Wi-Fi, z którym chcesz się połączyć, wprowadź hasło Wi-Fi, a następnie potwierdź.


Uwaga : Konto Wi-Fi musi składać się z cyfr i liter, nie może zawierać spacji ani symboli specjalnych”, tj. &=\\

Nie jest wymagana żadna dalsza operacja, poczekaj, aż kamera połączy się z Wi-Fi. Gdy kamera pomyślnie połączy się z Internetem, dioda LED zaświeci się na niebiesko, a następnie kamera wyświetli komunikat online, co umożliwia podgląd z dowolnego miejsca w czasie rzeczywistym

Notatka: jeśli po pomyślnym połączeniu połączenie sieciowe jest wyświetlane jako offline, wyjdź z aplikacji, wejdź ponownie, a następnie przewiń w dół i odśwież jeszcze kilka razy.

● Wprowadzenie interfejsu

Stan alarmujący

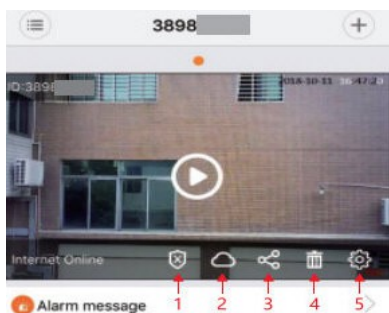

- 1: Uzbrajanie/rozbrajanie
- 2: Przechowywanie w chmurze
- 3: Udostępnij
- 4: Usuń urządzenie
- 5: Ustawienie

● Alarm:

Kliknij na  w interfejsie APP wpisz «Ustawienia» interfejs, następnie «Alarm», w tym interfejsie możesz ustawić alarm urządzenia, możesz także wybrać konkretny harmonogram alarmów i obszar, aby upewnić się, że potrzebny obszar jest chroniony.

Wykrywanie ruchu

Kliknij na  w interfejsie aplikacji wpisz «Ustawienia», następnie kliknij «Alarm», upewnij się, że alarm jest włączony.

AI Wykrywanie ludzi: Alarmuj tylko w przypadku aktywności człowieka, dzięki czemu jest on bardziej precyzyjny!

● Nagrania wideo

Można wybrać opcję Nagrywanie ciągłe i Nagrywanie zdarzeń.

- **Udostępnij urządzenie**

Po skonfigurowaniu nadzoru dalekiego zasięgu możesz udostępnić tę kamerę znajomym.

1. Kliknij znak «+» w prawym górnym rogu i wybierz «Dodaj kamery».
2. Kliknij «Udostępnij urządzenie znajomym».
3. W ostatnim kroku wprowadź identyfikator urządzenia, nazwę użytkownika i hasło.

- **Usuń urządzenie**

Usuń kamerę z aplikacji, bez dalszego nagrywania z monitoringu.

- **Ustawienia**

Specyficzne ustawienia urządzenia, zmiana hasła, nagrywanie, język, IP.

- **Resetowanie aparatu**



Podłącz do źródła zasilania i użyj wykałaczki, aby wcisnąć otwór resetowania na 5 sekund (można to zrobić z kartą pamięci lub bez nagrania nie zostaną skasowane) Podczas procesu resetowania czerwona i niebieska lampka będą się świecić. Gdy czerwone światło pozostaje włączone, proces resetowania jest zakończony.

- **Często zadawane pytania**

Czy aplikacja może dodać wiele kamer jednocześnie?

Możesz dodać niezliczoną ilość zestawów.

Jak mogę? view dwie kamery na jednym ekranie jednocześnie?

Terminal mobilny: po dodaniu 2 urządzeń przesun ekran mobilny w lewo.

Strona komputerowa: może dodawać wiele urządzeń jednocześnie i oglądać do 16 kamer jednocześnie.

Jak długo ta kamera może pracować?

Dopóki zasilanie jest zapewnione, kamera może nagrywać cały czas.

W jakim formacie wideo będzie wyświetlane na moim iPhone: avi, MOV?

Film zostanie wyświetlony w formacie MP4.

Czy mogę? view tej kamery online i zdalnie poza siecią Wi-Fi?

Tak, o ile kamera nawiązała połączenie zdalne.

W przypadku korzystania z dynamicznego wykrywania , proszę podać odległość działania?

W promieniu 5 metrów.

Jak przechowywać wideo?

Treści wideo można zapisywać wyłącznie po włożeniu karty pamięci. Jeśli włączona jest funkcja przechowywania w chmurze, filmy można zapisywać bezpośrednio w chmurze.

Konto LinkLemo i pamięć w chmurze

Każde konto Linklemono może łączyć się z niezliczoną liczbą kamer, ale dla jednego aparatu obsługiwane jest tylko jedno konto w chmurze. Konto LinkLemo umożliwia dowolne logowanie się do innych telefonów komórkowych.

Ustawiono zdalne monitorowanie, ale po wyjściu aplikacja wyświetla się w trybie offline.

Gdy telefon przełączy się z siecią lub rozłączy się i ponownie połączy z siecią, aplikacja rozłączy kamerę i wyświetli ją w trybie offline. Przewiń w dół, aby odświeżyć urządzenie w aplikacji, lub uruchom ponownie aplikację.

Jak włożyć lub wyjąć kartę TF?

Włóż kartę TF we właściwym kierunku i wciśnij ją paznokciem w szczelinę. Jeśli usłyszysz kliknięcie, oznacza to, że wkładanie zakończyło się pomyślnie. Wyjmij kartę tfcard, wciśnij kartę tfcard do wewnątrz paznokciami i wyjmij ją po wyskoczeniu.

Co powinienem zrobić, jeśli przypadkowo zapomnę hasła?

Zresetuj aparat