


Instrukcja obsługi

Podsluch GSM z detekcją dźwięku N11



Uruchamianie: otwórz tylną pokrywę, włóż kartę NANO SIM do gniazda – urządzenie uruchomi się automatycznie. Po włączeniu dioda świeci przez 3 sekundy, a gdy zgaśnie, można założyć tylną pokrywę. (Obsługiwane karty SIM: 2G GSM, 3G WCDMA/TD-SCDMA, 4G TD-LT).

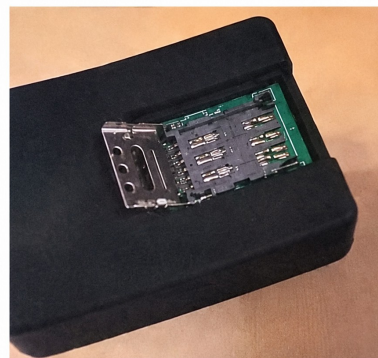

Sposób użycia:

1) Powiązanie numerów właścicieli:

a) Powiązanie przez połączenie:

po nawiązaniu połączenia z telefonu i odczekaniu 15 sekund urządzenie zapisze numer jako powiązany. Obsługa jest bardzo prosta, ale przy tym sposobie numer trzeba wiązać ponownie za każdym razem.

b) Powiązanie przez SMS:

wyślij do urządzenia komendę:

`alm+numer`

Na przykład:

`alm600400300`

oznacza, że numer **600400300** (w miejsce **600400300** podaj swój numer) zostanie zapisany jako numer powiązany.

W ten sposób można zapisać do **5 numerów**. W razie alarmu urządzenie będzie kolejno dzwonić na zapisane numery aż do odebrania połączenia.

Po zapisaniu numerów tą metodą powiązanie z punktu i) wygasa, a zapisanych numerów nie trzeba dodawać ponownie po następnym uruchomieniu.

c) Funkcja przycisku: krótkie naciśnięcie - dioda mignie jeden raz. Długie naciśnięcie przez 2-3 sekundy - urządzenie wykona połączenie alarmowe i najpierw wyśle mapę lokalizacji do pierwszego zapisanego numeru, a następnie będzie kolejno wybierać dwa pierwsze zapisane numery. Ten przycisk rozłącza także trwające połączenie przy każdej operacji połączenia (przychodzącego lub wychodzącego).



2) Usuwanie numerów: W przypadku numeru powiązanego metodą i) numer zostanie usunięty automatycznie po wyjęciu karty. Dla numerów zapisanych metodą ii) wyślij "amov", aby usunąć wszystkie numery. Aby usunąć konkretny numer, wyślij komendę "amov12345", gdzie "12345" oznacza numer do usunięcia;

3) Sprawdzanie numerów: Dla numerów zapisanych metodą ii) wyślij "achk", aby otrzymać wiadomość z listą zapisanych numerów.

4) Wyślij do urządzenia komendę "aget", a urządzenie oddzwoni na zapisany numer w trybie monitoringu głosowego i będzie wybierać kolejno zapisane numery, aż ktoś odbierze.

Edytuj wiadomość "IMEI#numer#" (numer musi mieć 15 cyfr) i wyślij ją do urządzenia.
Odpowiedź: "IMEI number write ok."

5) Zdalna konfiguracja:

- 1) Wyślij do urządzenia "SMS" - urządzenie przełączy tryb alarmu na odpowiedzi SMS.
- 2) Wyślij do urządzenia "call" - tryb alarmu zostanie przełączony na zwykłe połączenie telefoniczne.
- 3) Wyślij do urządzenia "000#" - wyłącza tę funkcję;
- 4) Wyślij do urządzenia "111#" - włącza detekcję dźwięku.
- 5) Wyślij "safeon" - tylko zapisane numery mogą dzwonić do urządzenia.
- 6) Wyślij "safeoff" - dowolny numer może zadzwonić do urządzenia.
- 7) Wyślij do urządzenia "aget" - urządzenie automatycznie oddzwoni na zapisane numery.

Czas czuwania:

- Włączona funkcja alarmu dźwiękowego - 4-5 dni
- Wyłączona funkcja alarmu dźwiękowego - 5-7 dni

Specyfikacja:

A: wymiary produktu: 4.50 x 3.0 x 1.40 cm

B: prąd pracy: poniżej 10 mA

C: prąd spoczynkowy: poniżej 0.05 mA

D: próg dźwięku: 40 dB

- **Funkcja alarmu:** gdy urządzenie wykryje dźwięk o natężeniu powyżej 40 dB, natychmiast uruchomi alarm i kolejno zadzwoni lub wyśle wiadomość SMS na zapisane numery.
- **Nasłuch:** po uruchomieniu urządzenie przechodzi w tryb monitorowania. W razie potrzeby można zadzwonić na numer karty w urządzeniu i po kilku sekundach usłyszeć dźwięki z otoczenia w promieniu do około 10 metrów.
- **Zmiany kontrolki ładowania:** podczas ładowania urządzenia wskaźnik będzie migał i raz zgaśnie; po pełnym naładowaniu wskaźnik zaświeci się na chwilę, a następnie zgaśnie.

E: Monitoring głosowy:

Wyślij "234#" na numer karty SIM w urządzeniu, a po otrzymaniu odpowiedzi urządzenie oddzwoni na zapisane numery.

Uwagi:

- Gdy bateria jest rozładowana, podłącz ładowarkę na 3 minuty, aby rozpocząć ładowanie;
- Nowe urządzenie przed użyciem należy w pełni naładować, aby uzyskać najlepszy efekt;
- Podczas instalacji zwróć uwagę na siłę sygnału sieci GSM i nie montuj urządzenia w miejscu bez zasięgu lub przy słabym sygnale, ponieważ może to wpływać na działanie lub uniemożliwić korzystanie z urządzenia;
- Jeśli nie można dodzwonić się do urządzenia, wyjmij i włóż kartę ponownie, uruchom urządzenie jeszcze raz lub wykonaj test po naładowaniu;
- Jeśli urządzenie nie odbiera automatycznie, włóż kartę ponownie i uruchom je jeszcze raz;
- Przy niskim poziomie baterii urządzenie przestanie uruchamiać alarm oddzwania i przed użyciem należy je naładować;
- Jeśli ładowarka nie jest stale podłączona podczas ładowania, mogą występować fałszywe alarmy i automatyczne oddzwania.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.

**DANE IMPORTERA:**

JANSERWIS
UL.1905 ROKU 47
26-600 RADOM, PL

